

VENTILATORE ABITACOLO 715047 – ATTREZZO SMONTAGGIO
698918

Istruzioni smontaggio ventilatore abitacolo 715047 con attrezzo per disassemblaggio 698918




Ventilatore abitacolo codice Valeo 715047



Attrezzo smontaggio codice Valeo 698918




1 . Disassemblaggio del cruscotto

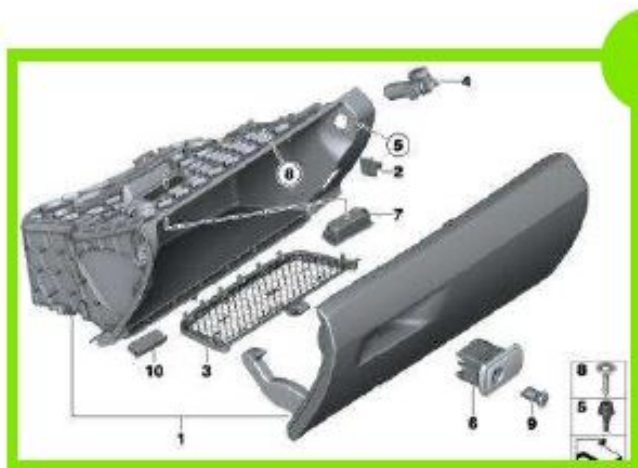

2. Disassemblaggio della scatola dell'aria.

I. Smontare il cavo della portella del ricircolo spingendo le mollette

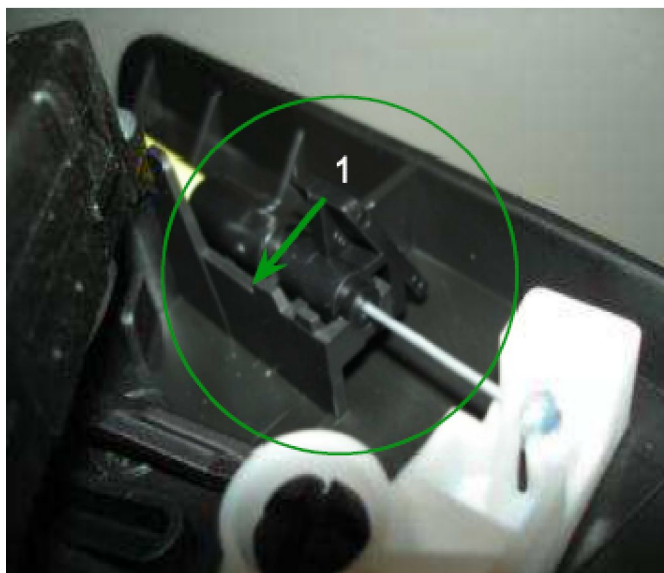

II. Togliere le viti di connessione della scatola dell'aria.

III. Disconnettere il connettore del micro motore di ricircolo




IV. Svitare le viti per rimuovere la scatola di immissione dell'aria



3 . Rimozione del ventilatore abitacolo


I. Rimuovere il filtro aria abitacolo

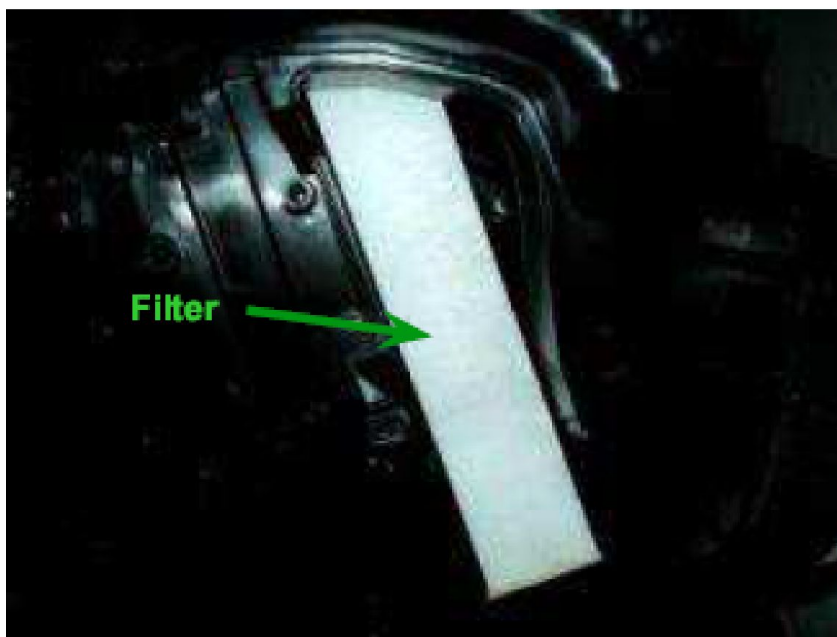

II. Disconnettere il connettore di alimentazione del ventilatore



III. Allinare l'attrezzo di smontaggio ai 3 fori nella ventola. Se gli orifizi non dovessero essere visibili, girare la ventola finchè non risultano visibili

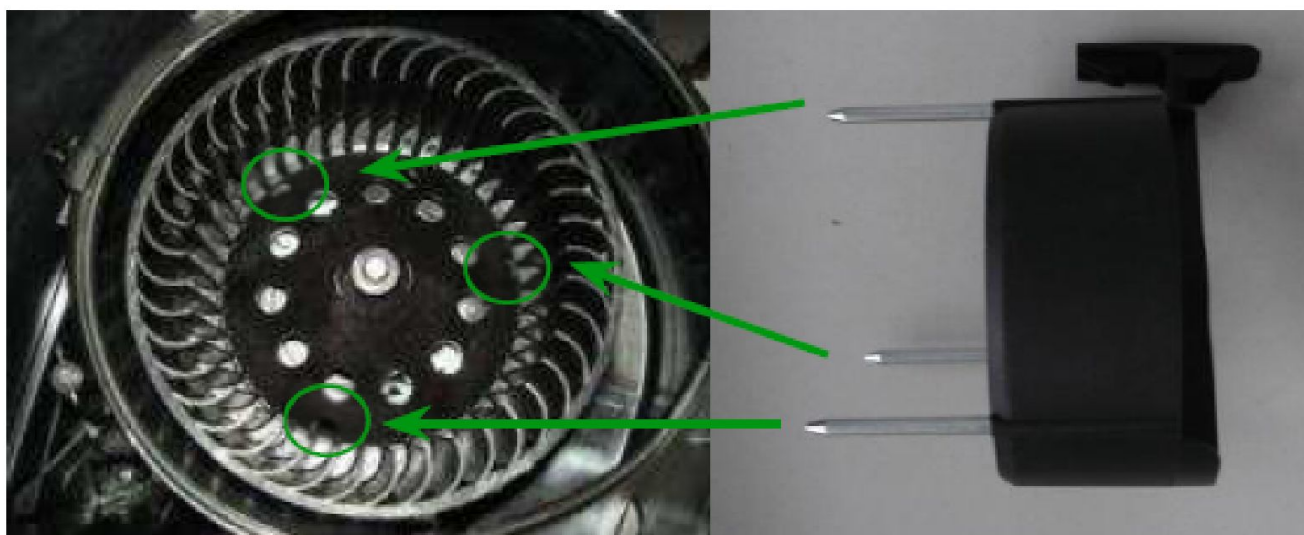

IV. Effettuare una rotazione in senso anti-orario per sbloccare il ventilatore



V. Estrarre il ventilatore

